


# SANEOLE & LA DÉSINFECTION

UNE GAMME COMPLÈTE  
DE DÉSINFECTANTS



SADPE07V

## NETTOYANT DESINFECTANT VIRUCIDE ET BACTERICIDE PRET A L'EMPLOI

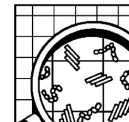

*Nettoyant désinfectant sans alcool ni javel pour toutes surfaces, rapide et très efficace. Rinçage inutile sauf en cas de contact prolongé avec des denrées alimentaires où un rinçage à l'eau potable est nécessaire. Idéal pour les parties communes, sanitaires, cuisines, bureaux, ascenseurs, intérieurs des véhicules, matériels de location... ainsi que pour tous les systèmes de climatisation.*

*Virucide en 1min en conditions de saleté (EN14476 sur Coronavirus, Influenza (Grippe), Herpès HSV, Hépatites HBV, HCD, HDV, Rubella virus (rubéole) Paramyxovirus (oreillons, rougeole, peste) rabies (rage)*

*Bactéricide en 5 min en conditions de saleté (EN1276, EN13697, EN16615)*

*Fongicide en 15min en conditions de saleté (EN1650, EN13697)*

*Levuricide en 1min en conditions de saleté sur candida albicans (EN1650, EN16615, EN13624)*

### Mode d'emploi

Pulvériser sur les surfaces à nettoyer et à désinfecter, laisser agir de 1 à 15 minutes selon la désinfection souhaitée.

Frotter avec une éponge ou lavette microfibre propre et laisser sécher. Désinfecte également sans frotter.

TP2 - Produits pour désinfecter l'air, les surfaces, les matériaux, les équipements et le mobilier qui ne sont pas utilisés en contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux

TP4 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

### Composition

Substances actives biocides: didecyldiméthylammonium chloride (CAS 7173-51-5) 0.3% (m/m), ethanol (CAS 64-17-5) 0.08% (m/m).

Moins de 5% : Séquestrants, agents de surface non ioniques, agents de surface cationiques AL - Autre liquide.

### Précautions d'emploi

Ne pas stocker à une température inférieure à 10°C. Faire un essai préalable sur une partie peu visible de la surface à traiter.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Spray détergent désinfectant large spectre

Produit mixte pour le nettoyage et la désinfection des locaux et surfaces lavables, matériaux, équipements, mobilier dans les domaines où l'hygiène est primordiale : milieu médical, salles d'attente, écoles, crèches, ehpad, administrations, industrie, restauration, établissements sportifs...

Conforme à la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Dimensions colis

Lo: 39.5cm La: 23.5cm Ha: 28cm

Dimensions palette

Lo: 1.2m La: 0.8m Ha: 1.27m

Conditionnement	750 mL
Poids brut	0.8192Kg(s)
Poids net	0.75Kg(s)
Nombre d'unité par colis	12
Nombre d'unité par palette	480
Densité	1
pH	10
Couleur	Transparent

FABRIQUE EN FRANCE



Fabriqué par une entreprise certifiée ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, démarche ISO 50001 et ISO 26001, et signataire de la charte nettoyage durable.



Ce produit est conforme aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires selon l'arrêté du 8 Septembre 1999. Le produit doit être suivi d'un rinçage après usage.